IS-858

來電顯示型電話

使用說明書

電話

CALLER ID PHONE

ISITO

為充分發揮本機功能,在您使用前請詳細閱讀本說明書,並妥善保存,作為日後參考。

緊急處理方法

◎若話機不慎遭受雷擊，請勿直接碰觸話機，應隔著絕緣物品（如：厚布）將電話局線拆下。
◎若話機需使用電源，當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。
◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

目錄

(一)本機特點及來電顯示服務須知.....2
(二)外型及各部位名稱.....3
(三)安裝方法.....4
(四)使用前設定.....4
簡易功能表.....4
時間設定.....5
區域碼設定.....5
總機模式設定.....6
撥號方式設定.....6
對比度設定.....6
(五)電話功能操作說明.....7
接聽電話.....7
撥打電話.....7
重撥功能.....7
暫停功能.....7
來電記憶使用.....8
撥出記憶使用.....8
簡易計算機功能.....9
長控鎖.....9
(六)規格.....10
(七)簡易保養與故障排除.....10

請詳細閱讀本說明書,讓您輕鬆操作,來電 EASY!

● ● ● 本 機 特 點 ● ● ●

1.FSK及DTMF雙制式自動兼容,來電訊息自動識別接收。
2.約可記憶35組的來電號碼及時間，記憶組數視來電號碼的長短而定。
3.約可記憶5組的撥出號碼及通話計時時間，記憶組數視撥出號碼的長短而定。
4.來電記憶與撥出記憶均可查詢、回撥及刪除。
5.單鍵重撥、暫停等功能。
6.簡易計算機功能。
7.具長控鎖功能。

交通部電信總局 審定合格

【來電顯示服務須知】

來電顯示的服務,是由您所在地的電信局所提供!便於您選擇接聽或追查惡意電話,在無人接聽時,能將來電號碼及時間紀錄下來,供您查閱使用。
如您裝好話機,仍無法顯示來電號碼,請向所在地電信局申請。

查詢來電顯示是否開放,請撥電話--

4121111（免加區域碼）撥通後，再輸入666# 依語音指示查詢。

特別提醒您:
◎若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話....等,您的電話無法顯示來電的電話號碼。
◎若話機與外線之間接有小型交換機（總機）、防盜器、分機、傳真機....等,將影響來電顯示的功能。
◎若府上有使用ADSL寬頻上網,請記得使用濾波分離器（Splitter）以免來電顯示不完整。
◎若您還未申請或未開放來電顯示服務,本話機可當普通電話使用。

●●●外型及各部位名稱●●●

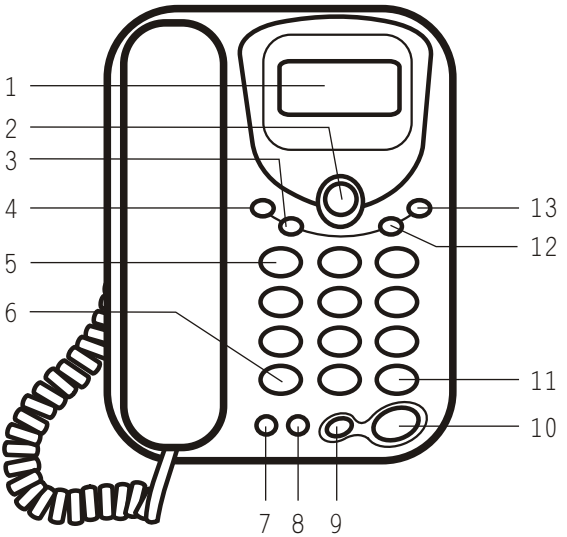

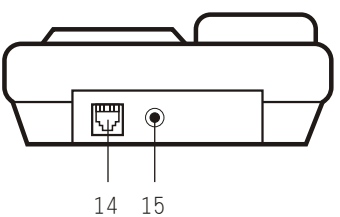

1.液晶顯示幕
2.計算機鍵
3.撥出查詢鍵/×鍵
4.對比度鍵/÷鍵
5.數字鍵
6.*/·鍵
7.設定鍵
8.刪除鍵
9.暫停鍵
10.重撥鍵
11.#/=鍵
12.下查詢鍵/+鍵
13.上查詢鍵/-鍵
14.電話局線插座
15.長控鎖

安 裝 方 法

(初次使用時,請務必詳閱)

1.打開話機底部的電池蓋，依正負極性裝入全新的2顆3號電池，此時顯示幕會顯示數字。若無顯示，請確定電池正負極性是否安裝正確。

2.將聽筒曲線連接聽筒與話機。將電話線一端接入話機的局線插座內，另一端接家中電話線插座。

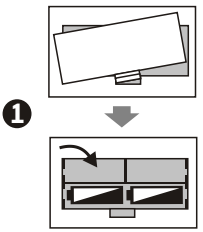

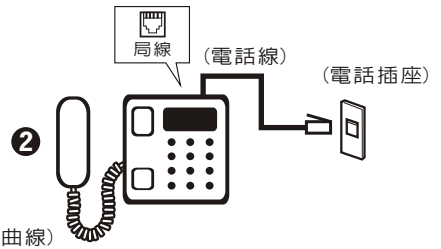

※若您家中需加裝分機,請勿裝設超過四部分機,以免影響通話品質

注意

※液晶顯示幕模糊不清時,請即時更換電池,或調整對比度(操作方法請參閱 P.6)
※當更換電池時,為避免雷擊,請先拆下局線.裝好電池後,再裝回局線,並重新設定時間.

使用前設定

(初次使用時,請務必詳閱)

簡易功能表

※所有的設定皆須在待機狀態（未通話狀態）下設定

螢幕顯示	功能說明	操作方法 (詳細操作方法 ,請參閱下方說 明)
SEt 1 dAtE	設定時間	按 設定鍵
SEt 2 CodE	區域碼設定	先按 設定鍵 ,再按一次 上查詢鍵
SEt 3 PCodE	總機模式設定	先按 設定鍵 ,再按二次 上查詢鍵
SEt 4 AUtO IP	IP鍵功能設定	此功能目前不適合台灣使用，請勿設定
SEt 5 P-t	撥號方式設定	請勿更動此項設定，預設為TONE
SEt 6 ALAr	防併機盜撥設定	本機無此功能，設定無效
SEt 7 ALErt	鬧鐘功能設定	本機無此功能，設定無效

按 刪除鍵 退出設定

時間設定

1.在待機狀態下，按一下 設定鍵 ，顯示幕顯示" SEt I dAtE "。
2.再按一下 設定鍵 ，進入時間設定。此時顯示幕上"年份"的位置閃爍。
3.按 上查詢鍵 或 下查詢鍵 調整至正確的年份，按 設定鍵 確認。
4.再依序調整月份、日期與時間(操作方法皆同前述設定方式)。
5.在設定過程中，可按 刪除鍵 退出時間設定，回到待機狀態。

注意
※電信局發送的來電訊息有FSK及DTMF兩種系統,若您的所在地為FSK系統,
當接收來電訊息時,會自動更新日期、時間.若為DTMF系統,則須自行設定時間.
※待機狀態就是未通話狀態。

區域碼設定

1.在待機狀態下，按一下 設定鍵 ，再按一下 上查詢鍵 ，顯示" SEt 2 CODE "。
2.再按一下 設定鍵 ，進入本地區碼設定。此時顯示"CODE ----- "第一個"－"閃爍。按 上查詢鍵 或 下查詢鍵 調整至正確的本地區號，按 設定鍵 確認並且移位。(例如：台北縣市調整至" 2---- "；新竹調整至" 35--- ")
3.設定完畢，可按 刪除鍵 退出設定，回到待機狀態。

說明
※區域碼即為您所在地的長途區號(不包括"0")，若台北為"2"，高雄為"7"。
在未設定區域碼時，若收到與您相同區域的電話，除顯示對方號碼外，最前端會顯示區域號碼。例如：台北未設定時顯示為22984188，若設定區域碼後，便顯示為22984188，則在您日後查詢到該號碼時，就可直接回撥。

注意
※若電信局更新系統，使之不須設定區域碼，請將原先設定的區域碼刪除。
※目前電信局所送的來電訊息有些區域不包括"0 "，所以關於長途電話及大哥大號碼的回撥功能，請詳見P.8"來電記憶使用"說明)

總機模式設定

說明

當您的話機用於總機系統時，可設定話機要撥打外線時抓取的外線碼。

設定

在待機狀態下，按 設定鍵 ，再按二下 上查詢鍵 ，顯示" SEt 3 PCOdE "。再按一下 設定鍵 ，顯示"PCOdE --"，按 上查詢鍵 或 下查詢鍵 調整至正確的外線抓取碼，按 設定鍵 移位，輸入完畢，再按 設定鍵 確認。

設定完畢，可按 刪除鍵 退出設定，回到待機狀態。

注意

※ 當設定外線抓取碼後，回撥電話時，本機均會自動在回撥的電話號碼前加上外線抓取碼，再將號碼撥出。

※ 待機狀態就是未通話狀態。

撥號方式設定

在待機狀態下，按 設定鍵 ，再按四下 上查詢鍵 ，顯示幕顯示" SEt 5 P-t "。再按一下 設定鍵 ，顯示" tONE "或" PULSE "，可按 上查詢鍵 或 下查詢鍵 調整。台灣地區為"TONE"，出廠時已設定，請勿更動。

注意

※ 本話機無"PULSE"功能，撥號方式需設定在"TONE"，否則電話無法撥出。

對比度設定

在待機狀態下，每按一下 對比度鍵 即可修改顯示幕的對比度。對比度分5級可調，" LCd1 "最淡，" LCd5 "最暗。

接聽電話

來電時，話機響鈴，拿起聽筒即可接聽電話。通話結束，放回聽筒即可結束本次通話。

說明
※ 來電時，螢幕會顯示來電號碼，接通後轉為逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動改成顯示時間。並將來電號碼及來電時間記錄下來。
※ 查閱來電號碼，請參閱 P.8 "來電記憶使用"。

撥打電話

拿起聽筒，聽到局音後開始撥號。通話完畢，將聽筒放回即可結束本次通話。

說明
※ 撥號時，螢幕會顯示撥出號碼，約10秒後轉為逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動改成顯示時間。並將撥出號碼及通話計時的時間記錄下來。
※ 查閱撥出號碼，請參閱P.8 "撥出記憶使用"。
※ 待機狀態就是未通話狀態。

重撥功能

※本話機可記憶您撥出的最後一組電話號碼。

當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，可按一下電話切斷開關，接著按一下 重撥鍵 ，話機即會自動將剛才撥打的號碼重撥出去。

暫停功能

在撥號過程中，按一下 暫停鍵 ，顯示幕顯示"P"，相當於插入一個約3.6秒的暫停時間。掛斷電話後，暫停功能將一樣可儲存於重撥和撥出記憶中。

來電記憶使用

※本機約可記憶35組來電訊息。

來電記憶說明

來電時，話機會顯示來電號碼，同時會顯示"新來電"，"新來電"符號在該號碼未被查詢前會一直保留。本機約可記憶35組來電訊息（包括來電號碼及時間）。存滿後有新來電時，則自動將最早的來電訊息刪除，保存新的來電訊息，若來電號碼重覆，則最新的來電會覆蓋上一次的來電訊息，並顯示"重復"。若來電保密(來電方申請了保密服務)，則顯示"P "。若來電超過範圍(例如來電方電信局未開通來電顯示服務)，則顯示幕顯示"O "。(以上某些顯示只有在FSK 接收之下才會顯示)

來電記憶查詢、回撥及刪除

◎在待機狀態下，直接按 上查詢鍵 或 下查詢鍵 便可向上或向下查詢來電號碼。

◎查詢到欲回撥的電話號碼時，按一下 重撥鍵 ，再拿起聽筒即可。若為長途號碼或大哥大號碼（因目前電信局所送的來電訊息有些區域不包括"0"）回撥時，則按兩次 重撥鍵 ，話機便會自動在該號碼前加0回撥。(相同區域的電話須設區域碼後才能回撥，"區域碼設定"請參考P.5)

◎查詢到欲刪除的電話號碼時，按一下 刪除鍵 便可將該號碼刪除。

注意

※ 按 重撥鍵 回撥電話時，須在3秒內拿起聽筒，否則回撥號碼會撥不通。

※ 使用"來電記憶回撥"時，電話號碼撥出後，一定要將聽筒拿起，再放回話機，才能掛斷電話。否則話機會一直處於佔線狀態，導致外線無法撥入。

撥出記憶使用

※本機可記憶5組撥出訊息。

撥出記憶說明

本機可記憶5組撥出號碼、序號及通話計時時間，記憶的組數視撥出號碼的長短而定。記憶號碼可進行查詢、刪除及重撥，當超過可記憶的組數時，最早的撥出號碼將自動被刪除。

撥出記憶查詢與重撥

◎在待機狀態下，按一下 撥出查詢鍵 ，顯示幕顯示"去電"，再按 上查詢鍵 或 下查詢鍵 便可查詢最近撥出的撥出訊息。

◎在查詢到要重撥的號碼時，按 重撥鍵 後再拿起聽筒即可。

◎查詢到想要刪除的電話號碼時，按一下 刪除鍵 便可將該電話號碼刪除。

簡易計算機功能

按一下 計算機鍵 ，顯示" 0_ "，表示進入計算機功能狀態。按一下 刪除鍵 或拿起聽筒，便會退出計算機狀態。

計算機功能對照	
下查詢/＋	加法運算
上查詢/－	減法運算
撥出查詢/×	乘法運算
對比度/÷	除法運算

說明

※ 計算機為10位數，小數點用"-"表示，如作連續運算，計算結果可進行下一次運算。計算結果若超過10位數範圍，顯示幕顯示" E "。

※ 在計算機狀態下，如果拿起聽筒或接收到來電訊息，話機均會退出計算機狀態。

長控鎖

※本話機的長控鎖為二段式電子鎖(開鎖.鎖0)。

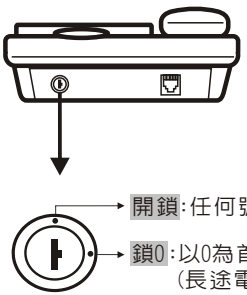

說明

※將鑰匙插入鎖孔內，轉到您要設定的位置即可。

※鑰匙隨機附於話筒曲線上。

※鑰匙請妥善保管。

規 格

話機規格

撥號系統 DTMF　撥號頻率　高頻群 1209/1336/1477 HZ
低頻群 697/770/852/941 HZ

DTMF頻率誤差 ±1.5%以內

DTMF信號位準　0公里　HF：-6±2dBm 以內　LF：-8±2dBm以內
5公里　HF：≧-21dBm 以內　LF：≧-21dBm 以內

傳輸當量　送話當量　0公里：11～-2dB 以內　5公里：11～0dB 以內
受話當量　0公里：5～-6dB以內　5公里：5～-4dB以內
側音當量　0～5公里＞4dB以上

失真度　受話失真度：不超過7%　送話失真度：不超過5%

來電顯示規格

接收系統　FSK/DTMF 2用

DTMF接收位準-3至-24分貝毫瓦內正常接收，頻率最大位率差5分貝內正常接收

頻率容限 ±1.5%內正常接收

FSK　接收FSK信號位準為 -4 TO -36 分貝毫瓦內，MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。

簡易保養與故障排除

話機保養

◎經常保持話機清潔，防止水、油煙、灰塵、腐蝕性氣體等侵入話機內，以免影響話機正常工作。

◎機殼表面沾有污垢和灰塵時，用乾燥的細布擦乾淨即可，不要使用清潔劑或其它化學溶劑，以免流入機內損壞機內元件。

放置地點

◎話機放置位置應距離電器2公尺以上，可避免電器影響通話品質。

◎避免將話機放置於高溫及潮濕的地方，應放在室內乾燥、乾淨的地方。

故障排除

◎無法顯示來電號碼：查詢當地是否已開放來電顯示服務，請撥電話4121111(免加區域碼)撥通後，再輸入666#依語音指示查詢。

◎無鈴聲或撥號音：檢查電話局線及話筒曲線是否安裝正確。(請參閱P.4)

◎顯示幕顯示黯淡：設定顯示幕對比度是否不當。(請參閱P.6)

◎通話時有雜音：檢查電話局線及聽筒曲線是否潮濕或接觸不良。(請更換連接線)

◎來電號碼有漏碼情形：是否話機與外線間有接交換機(總機)、防盜器、節費器、分機傳真機、ADSL線路…等，皆會影響來電顯示功能。

非常感謝您：
承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為你提供最佳服務，在你使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

產品保證書

機型：IS-858　　購買日期：　　年　　月　　日

顧客	姓名	電話：(　　)
	地址	
經銷商		

一.上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
二.免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。
（如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費）。
三.收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
四.本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
五.本商品若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。

宣告：
本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

消費者專線
台北 (02)8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號
台中 (04)2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06)202-6536 台南縣永康市永大路二段1466號
高雄 (07)350-9091 高雄市三民區金山路211號

委製/進口商
WONDER® 旺德電通股份有限公司
地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號
服務專線：(02)8990-4440
Http://www.wonder.com.tw
E-mail:wonder@wondercom.com.tw